


Montering af ovenlys i shelters

Dato: 10.02.16




Rammen samles til en kvadrat på 50 x 50 cm indvendig mål, med 80 mm skruer, 2 stk i hver hjørne.
Rammen placeres som ønsket, man kan også bore 4 huller, et i hvert hjørne på 50 x 50 cm indefra til at markere placeringen.

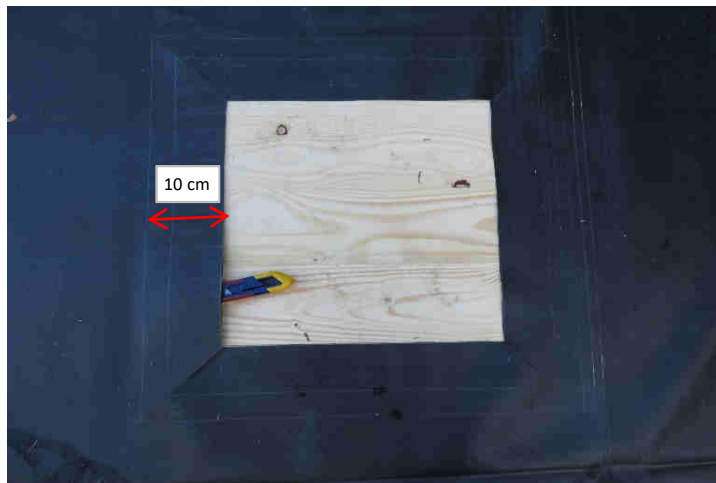


Opmærkning på gummidugen med blyant.
Dugen skæres 10 cm fra yderkant ramme.
Ved nybygning af en shelter vil det være en fordel at skære 50 x 50 cm hullet inden gummidugen oplægges




Opmærkning på gummidugen med blyant.
Dugen skæres 10 cm fra yderkant ramme og diagonalt til udvendig kant ramme

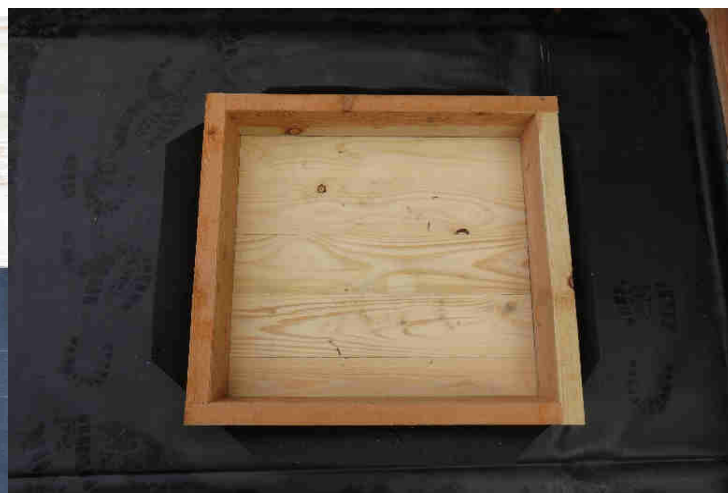

Opstregning indvendig ramme på tagbrædderne.
Hullet skæres i tagbrædderne.

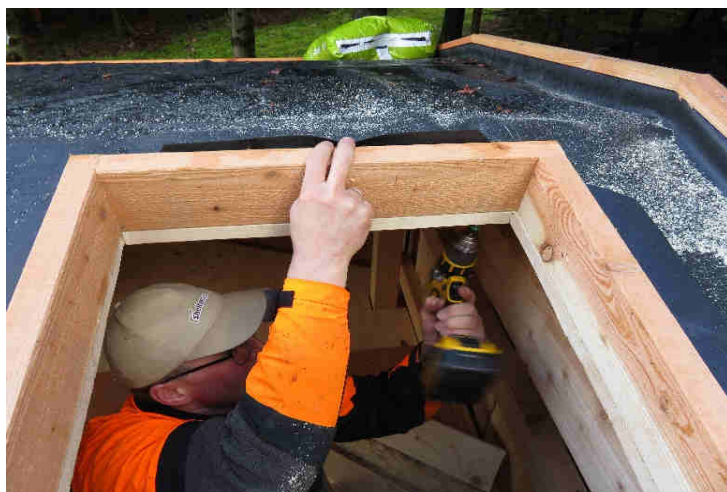

Rammen skrues med 60 mm skruer, 1 stk i hver bræt hele vejen rundt

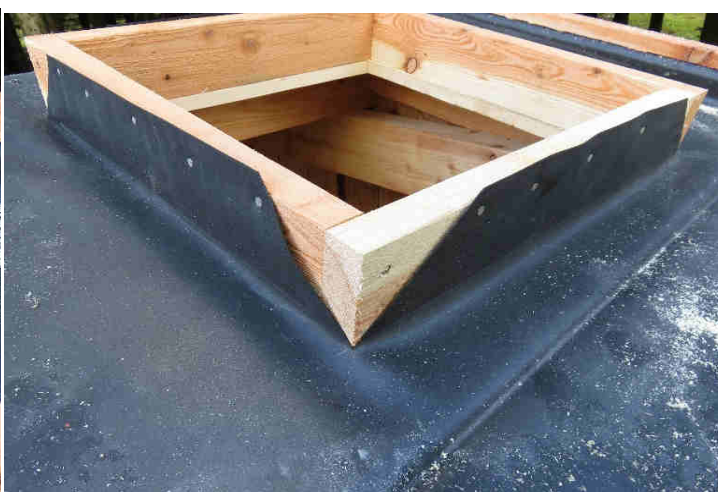

Gummidugen sømmes i overkant ramme hele vejen rundt



Fugemasse påføres, rigelige mængder især nederst på hjørnet



De medleverede gummistykker trykkes fast i fugemassen og fastgøres med nogle få papsøm.



Kanterne af det påsatte gummi forsegles med fugemasse



Gummidugen skæres af glat med overkant ramme.
Ruden monteres med de 4 skruer med gummiskiver.

Medleverede materialer:

Ramme 33 x 102 x 533 mm	4
EPDM dug 100 x 250 mm	4
Fugemasse	1
Skruer 4,6 x 60	20
Skruer 5,0 x 80	8
Pap søm 20 el. 25 mm	40
30 mm skruer med gummiskiver	4
Ovenlys i 4 mm klar acryl	1